


구성품:

-미니바이크
-페달
-간편 조립공구

필요 조립공구: 6mm 알렌키, 13mm 스페너, 15mm 스페너

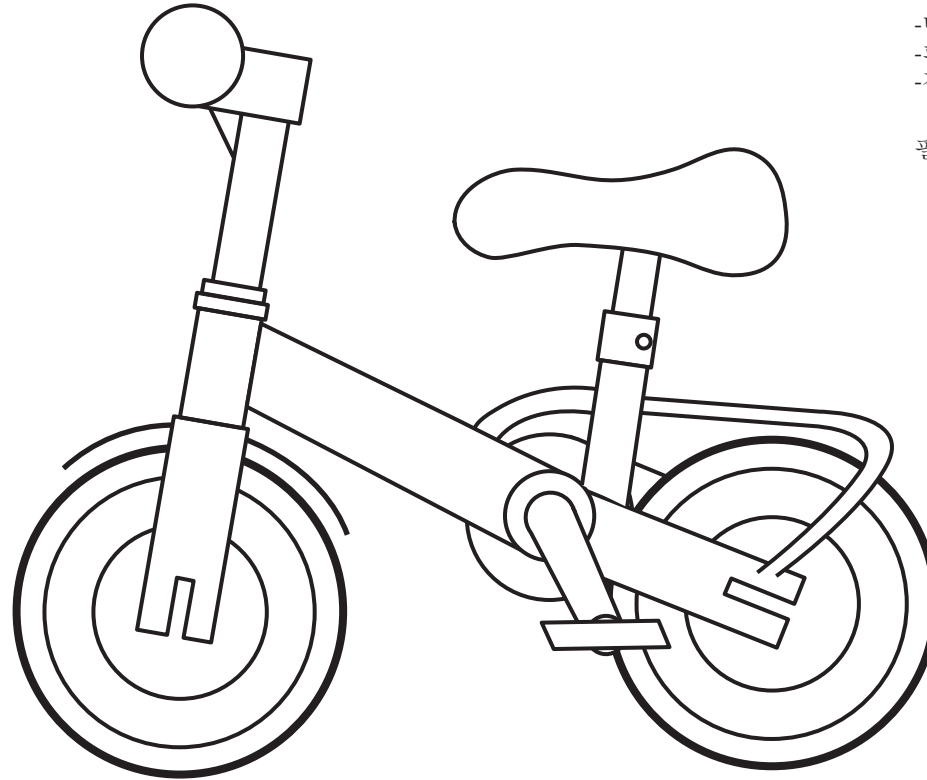

조립 방법:

1. 핸들 스템 상단을 6mm알렌키를 이용하여 반듯하게 고정합니다.
2. 반드시 페달의 오른쪽(R)과 왼쪽(L)을 제대로 구분합니다. 오른쪽(R) 크랭크에 오른쪽(R)페달을 왼쪽(L) 크랭크에 왼쪽(L)페달을 각각 맞춥니다. 페달에 크랭크를 끼울 때, 처음에는 손으로 나사산의 방향이 제대로 맞는지 세심하게 돌립니다. 그리고 나중에 공구를 이용하여 단단하게 고정합니다. 처음부터 공구를 이용하여 힘을 가하면 나사산이 뭉개지는 고장의 원인이 됩니다.
3. 13mm 스페너를 이용하여 안장 높이를 조정합니다.